جوهری
JOHARI DOOR



راهنمای کاربری کنترل تردد

کد و کارت لرنی

شناخت اتصالات، تعریف رمز و مدیریت کارت‌ها

شروع راهنما

joharidoor.com

فهرست راهنما

بخش موردنیاز را انتخاب کنید.

۱ **شناخت نمای جلو**
چراغ‌ها و صفحه‌کلید

۲ **اتصالات و کلیدهای پشت**
تغذیه، RFID، PASS و رله

۳ **تعریف و حذف رمز**
تنظیم رمز و پاک‌کردن آن

۴ **تعریف تگ و حذف کارت‌ها**
ثبت تگ و مدیریت حافظه

تماس و نشانی

تماس با درب اتوماتیک جوهری

نمای جلو

نشانه‌های ۱ تا ۳ را در تصویر و جدول دنبال کنید.



دریافت تصویر با کیفیت بالا

شماره	نشانه	کارکرد
۱	چراغ سبز	فعال‌شدن رله خروجی را نشان می‌دهد.
۲	چراغ قرمز	وضعیت دستگاه را نشان می‌دهد.
۳	صفحه‌کلید	برای واردکردن رمز استفاده می‌شود.

تماس با درب اتوماتیک جوهری

اتصالات و کلیدهای پشت

شماره‌های ۴ تا ۱۰، محل اتصال یا کلید را مشخص می‌کنند.

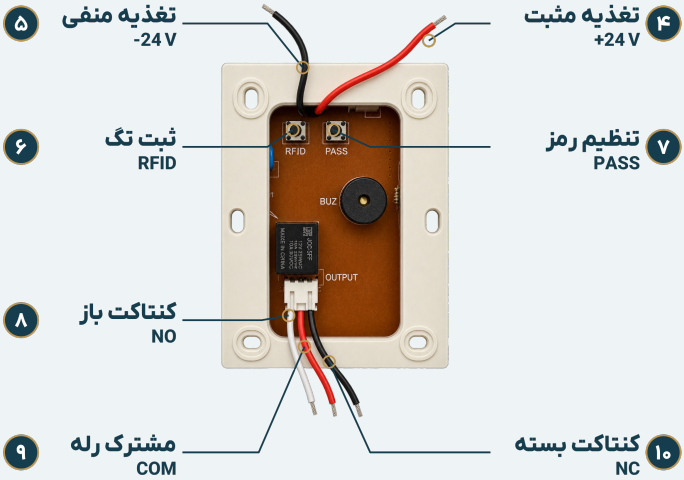

دریافت تصویر با کیفیت بالا

جدول اتصالات

تماس با درب اتوماتیک جوهری

جدول اتصالات

شماره هر ردیف با نمای پشت دستگاه یکسان است.

شماره	اتصال یا کلید	کارکرد
۴	ورودی 24+	قطب مثبت برق ورودی ۲۴ ولت
۵	ورودی 24-	قطب منفی برق ورودی ۲۴ ولت
۶	کلید RFID	برای ثبت تگ و پاک‌کردن کارت‌های حافظه
۷	کلید PASS	برای تعریف و پاک‌کردن رمز دستگاه
۸	سیم سفید؛ NO	کنتاکت نرمال باز خروجی رله
۹	سیم قرمز؛ COM	سیم مشترک خروجی رله
۱۰	سیم مشکی؛ NC	کنتاکت نرمال بسته خروجی رله

بازگشت به تصویر

تماس با درب اتوماتیک جوهری

تعریف و حذف رمز

۰۱ ورود به تعریف رمز

کلید PASS پشت دستگاه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. دستگاه به حالت تعریف رمز می‌رود و چراغ قرمز به‌سرعت چشمک می‌زند.

۰۲ واردکردن رمز تازه

ابتدا کلید ستاره، سپس رمز جدید و در پایان کلید مربع را فشار دهید. نمونه ترتیب ورود از چپ به راست: #1234* .

پاک‌کردن رمز

با نگه‌داشتن کلید PASS به مدت ۱۰ ثانیه، رمز پاک می‌شود.

تعریف تگ و پاک‌کردن کارت‌ها

۰۱ ورود به تعریف تگ

کلید RFID پشت دستگاه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. چراغ قرمز با سرعت کم چشمک می‌زند و می‌توانید تگ جدید را معرفی کنید.

۰۲ معرفی تگ

تگ را به دستگاه نزدیک کنید. هنگام تعریف تگ جدید، رله خروجی یک بار فعال می‌شود. اگر تگ از قبل در حافظه باشد، دستگاه با بوق‌های پشت سر هم اعلام می‌کند.

خروج و پاک‌کردن تگ‌ها

۰۳ خروج از حالت تعریف

کلید RFID را دوباره فشار دهید. اگر تگ جدیدی معرفی نکنید، دستگاه پس از مدتی از این حالت خارج می‌شود.

پاک‌کردن همه تگ‌ها

با نگه‌داشتن کلید RFID به مدت ۱۰ ثانیه، تمام تگ‌های ثبت‌شده پاک می‌شوند.

پاسخ‌گویی و مشاوره

مشاوره و پشتیبانی



برای راهنمایی درباره دستگاه و خدمات، با جوهری در ارتباط باشید.

موبایل
۰۹۱۲ ۳۳۰ ۸۹۶۰

واتساپ
۰۹۱۲ ۳۳۰ ۸۹۶۰

سایت
joharidoor.com

نشانی

کرج، میدان استاندارد، بلوار کامیونداران، شهرک صنعتی شیخ‌آباد، بلوک ۱۹ آهنگران، نبش گلستان ۵، پلاک ۱

بازگشت به فهرست راهنما