راهنمای کاربرد سنسورهای RAD 255 و RAD 256

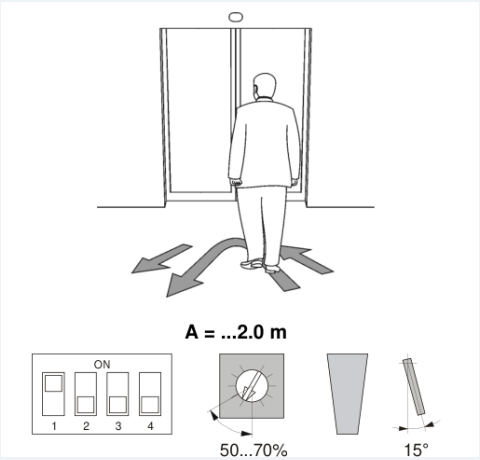

راهنمای کاربرد سنسورهای RAD 255 و RAD 256؛ آشنایی با کلیدهای تنظیم، روش نصب و هفت موقعیت کاربردی.

تماس با درب اتوماتیک جوهری

راهنمای کلیدها و تنظیم میدان

در تصاویر تنظیمات، ON به معنی روشن یا فعال و OFF به معنی خاموش یا غیرفعال است. درصد درج‌شده کنار پتانسیومتر، موقعیت تنظیم آن را نشان می‌دهد؛ درصدها از صفر تا صد هستند و نقطه میانی ۵۰ درصد است.

کلید	RAD 255	RAD 256
دیپ‌سو ئیچ ۱	تشخیص حرکت آهسته	تشخیص حرکت آهسته
دیپ‌سو ئیچ ۲	تغییر حساسیت	تشخیص وابسته به جهت حرکت
دیپ‌سو ئیچ ۳	بدون عملکرد	حذف تشخیص تردد عرضی
دیپ‌سو ئیچ ۴	آنتن شیپوری	آنتن شیپوری

در همه نمونه‌ها، موقعیت کلیدها، جهت آنتن و درصد پتانسیومتر باید با تصویر همان کاربرد خوانده شود. نصب روکار برای میدان متوسط تا بزرگ و نصب توکار فقط برای میدان کوچک در نمونه کارکرد معمول معرفی شده است.

کارکرد معمول

مدل‌های مناسب: RAD 255 و RAD 256 . مدل RAD 256 برای بسته‌شدن سریع‌تر درب معرفی شده است. در نصب روکار، میدان متوسط تا بزرگ و در نصب توکار، میدان کوچک در نظر گرفته می‌شود. اندازه A تا ۲٫۰ متر است.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۵۰ تا ۷۰ درصد
زاویه	۱۵ درجه

کارکرد معمول

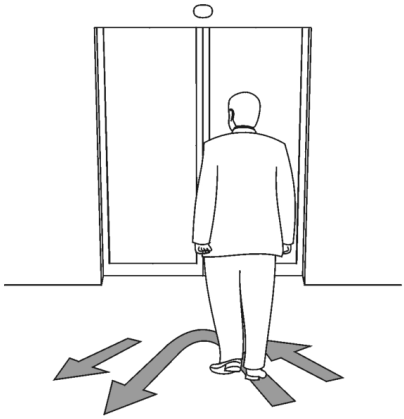

A = ...2.0 m

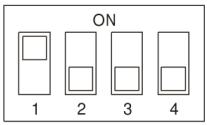



50...70%





15°

موقعیت دیپ‌سوئیچ‌ها و آنتن در کارکرد معمول

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری

سوپرمارکت

مدل مناسب: RAD 255 . ارتفاع نصب از ۲٫۲ متر به بالا است. این نمونه فقط برای نصب روکار است. اندازه A از ۲٫۰ متر به بالا در نظر گرفته شده و آنتن شیپوری با شناسه 250.000.015 استفاده می‌شود.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۶۰ تا ۸۰ درصد

سوپرمارکت

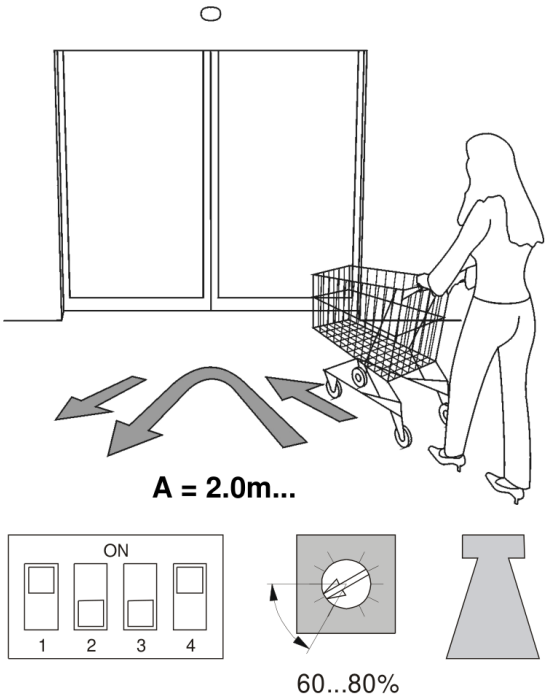

مسیر مشتری و چرخ خرید؛ تنظیمات مطابق تصویر

دریافت تصویر با کیفیت

مرکز نگهداری سالمندان

مدل مناسب: RAD 255 . فقط نصب روکار برای این نمونه مشخص شده است.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	از ۶۰ درصد به بالا، مطابق علامت برگه اصلی
زاویه	۲۵ درجه

مرکز نگهداری سالمندان

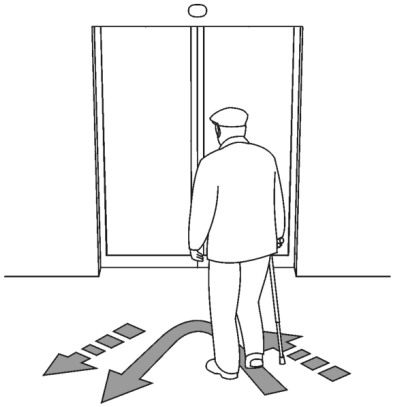

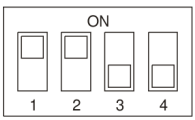







تردد آهسته و تنظیم سنسور در مرکز نگهداری سالمندان

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری

ورودی کنار پیاده‌رو

مدل مناسب: RAD 256 . ارتفاع نصب ۲٫۲ متر است. فاصله‌های ۰٫۸ تا ۱٫۲ متر و حدود ۰٫۸ متر در نقشه میدان و مسیر عبور مشخص شده‌اند.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۴۰ تا ۶۰ درصد
زاویه	۱۰ تا ۲۰ درجه

ورودی کنار پیاده‌رو

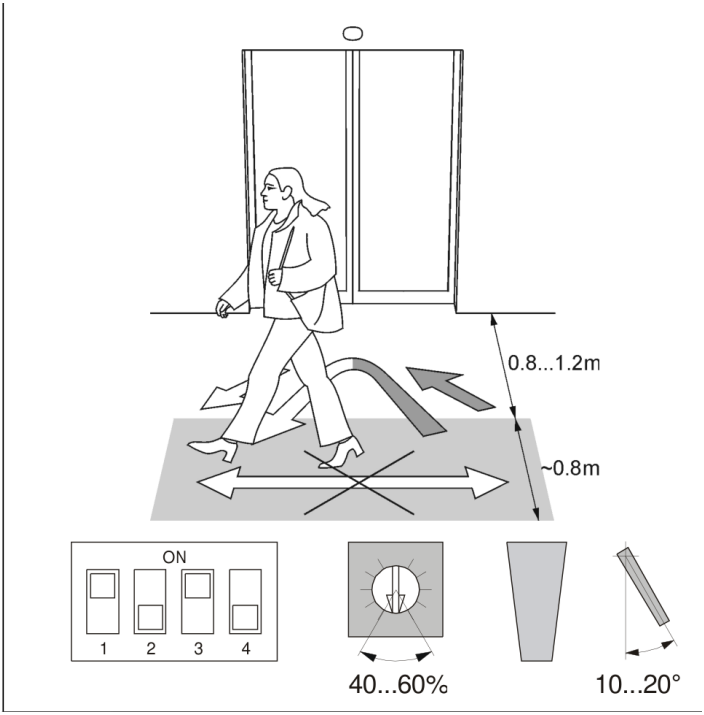

میدان تشخیص درگاه و مسیر عبور عرضی پیاده‌رو

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری

ورودی دارای فرورفتگی

مدل‌های مناسب: RAD 256 یا RAD 255 . هر دو روش نصب روکار و توکار در این کاربرد معرفی شده‌اند.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۳۰ تا ۵۰ درصد
زاویه	۵ تا ۱۵ درجه

ورودی دارای فرورفتگی



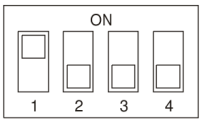



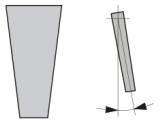

جهت آنتن و تنظیمات نصب در فرورفتگی

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری

درب لولایی؛ سمت بیرون

مدل مناسب: RAD 256 . سنسور در سمت بیرونی درب لولایی و مطابق مسیرهای نزدیک‌شدن در تصویر نصب می‌شود.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۵۰ تا ۷۰ درصد
زاویه	۱۰ تا ۲۰ درجه

درب لولایی؛ سمت بیرون

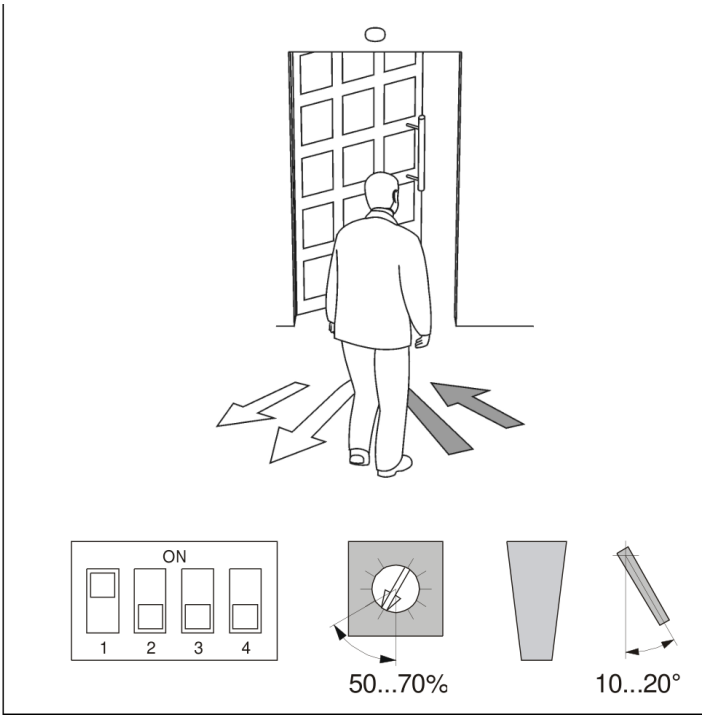

نصب سمت بیرون درب لولایی

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری

درب لولایی؛ سمت داخل

مدل مناسب: RAD 256 . محل نصب پیشنهادی بالای لولاست؛ در صورت امکان از همین موقعیت استفاده کنید. نمای روبه‌رو و نمای پلان، جایگاه سنسور را نشان می‌دهند.

تنظیم	مقدار
پتانسیومتر	۶۰ تا ۹۰ درصد
زاویه	۲۰ تا ۳۰ درجه

درب لولایی؛ سمت داخل

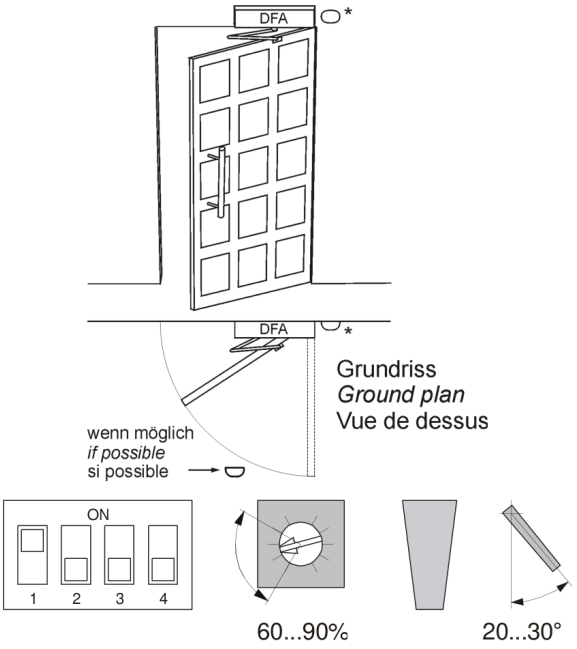

نصب پیشنهادی بالای لولا؛ نما و پلان

دریافت تصویر با کیفیت

تماس با درب اتوماتیک جوهری